


ULTRALIGHT 2

ウルトラライト 2 システム取扱説明書

UL2-6 / UL2-S / UL2-L

各部の名称

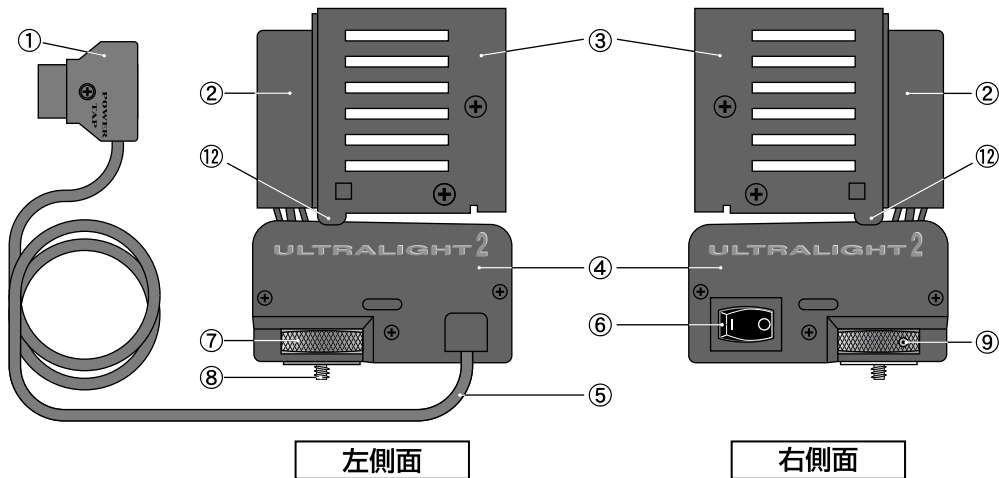

① パワータップ・コネクター

② ヘッドモジュール

③ ヘッドモジュール・フード

④ UL2ベース部


⑤ パワータップ・ケーブル

⑥ ON/OFF電源スイッチ


⑦ サム・ホイール

⑧ 1/4-20 スタッドマウント


⑨ セットネジ

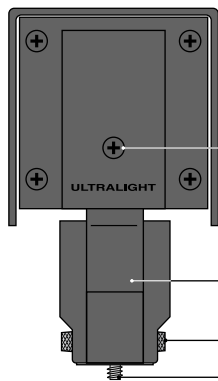

背面

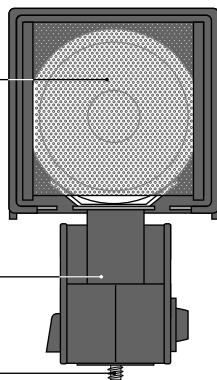

正面

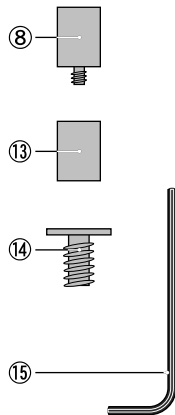

付属品

⑩ ライトフィルター

⑪ ヘッドモジュールロックネジ

⑫ サム・タブ

⑬ シュースリーブ

⑭ シューマウント

⑮ 5/6-4-六角レンチシュー

— イントロダクション —

ウルトラライト 2 (UL2) はカメラ搭載用のライト・システムとして開発された初代ウルトラライト・システムの非常にコンパクトな超軽量タイプです。

ウルトラライト2は非常にユニークな機能を備えています。

- 迅速交換可能なヘッドモジュールなので、バルブに直接触れることなく、光源を交換したり、バルブ（フラット光／スポット光）を交換することができます。
- バウンス照明用にヘッドモジュールをティルトでき、ワイドアングル・アダプター、ディフューザー、ダイクロイック・フィルター、ULソフトボックスやUL GFなどの取り付けも簡単です。
- 迅速交換が可能なヘッドモジュールを取り外したウルトラライト2はコンパクト・サイズで操作の邪魔にならず、ご使用中のほとんどのカメラケースにそのまま収納できます。
- UL2には低輝度点灯回路が組み込まれていますので、高いラッシュ電流で球切れを起こす心配がありません。
- スクリースタッドやシュー・タイプにマウントできる特許のユニバーサルマウント・システムを採用、特別なスタッドやアダプターを用意する必要はありません。
- 一体型のパワータップ・コネクター・ケーブルはカメラに沿って取り回すのに十分な長さですから、ゴールド・マウントのカメラ・ブラケットに繋ぐにも、延長ケーブルは要りません。

— 使い方 —

UL2の電源をカメラのバッテリーパックから取る場合（一体型パワータップ・コネクタ・ケーブルを使用）、バッテリーの低電圧の警告がファインダーに表示されたら、直ぐに UL2 のスイッチをオフにし、バッテリーを充電してください。警告が出てもライトを使い続けると、バッテリーが壊れる恐れがあります。

メーターの付いていない外部電源を使用する場合はさらに注意が必要です。この場合、推奨点灯時間が目安になりますから、正しく守ってください。

ライトがはっきりと暗くなり始める前にバッテリーを交換してください。バッテリーを使っている間は絶対にライトを付けたまま、その場を離れないでください。

ご注意

バルブを交換する前にヘッドモジュール②をUL2ベース部④から外さなければなりません。


ヘッドモジュールをUL2ベース部から外さずにバルブを交換するのは絶対に止めてください。

— 操作のヒント —

UL2システムの多様性と便利さをフルに活用するには、スペアのヘッドモジュールをいくつか用意して、数個のスペアのバルブか、様々な電圧、ワット数、照射角のバルブを持ち歩くことです。ヘッドモジュ

ールはコンパクトで頑丈な収納コンテナの役割を果たせるよう設計され、数個の予備バルブを安全に運ぶことができ、撮影状況や電源に合わせてバルブを迅速に交換することができます。

1/4-20 スタッドマウント取り付け

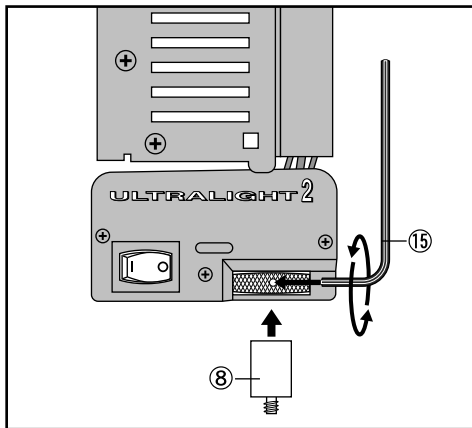

ウルトラライト2は、カメラのハンドルに取り付けられるよう、標準装備で1/4-20スタッドマウント⑧が付いています。


1. 付属の5/64六角レンチ⑮を使ってサムホイール⑦のところにあるセットネジ⑨をゆるめます。
2. 1/4-20スタッドマウント⑧をサムホイールの下側に差し込みます（スタッドはネジの元の面が、UL2本体の表面よりやや奥に位置するように挿入してください）。
3. サムホイールのセットネジ⑨を締め直します。

ご注意

1/4-20スタッドマウントをカメラにしっかりと取り付けるためにも、スタッドマウントをサムホイールにしっかりと差し込む必要があります。この差し込みが不完全だと、UL2はガタついて安定しません。


ヘッドモジュールの取り外しとバルブの交換

ヘッドモジュール②を正しく外すには、以下の手順に従ってください。

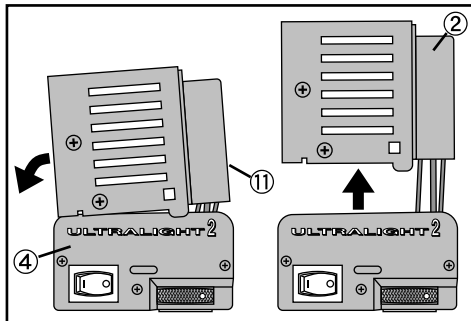

- 1.ヘッドモジュール②を前から押すようにして背面のヘッドモジュールロックネジ⑪を外します。(ドライバーは不要です)
- 2.ヘッドモジュールを持ち上げるようにしてUL2ベース部④から外します。

バルブの取り外しと交換は次の手順で行ってください。

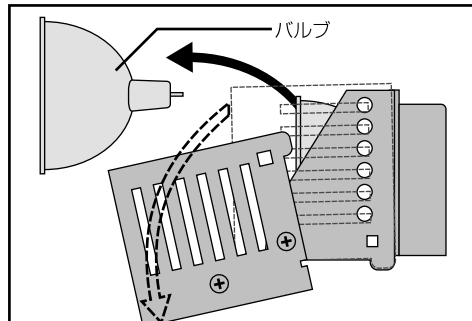

- 1.取り外したヘッドモジュールのサムタブ⑫をやや外に広げるようにして引き起こします。
- 2.ヘッドモジュールを回転させフードを開けます。
- 3.バルブを取り外します。
- 4.カチッと音がするまで、ヘッドモジュールを確実に閉じてください。

ご注意

ウルトラライト2には MR-16 タイプのバルブをご使用ください。

antonbauer



アントンパワー日本代理店

株式会社駒村商会

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-2-4 駒村ビル

TEL.03-3639-3351 FAX.03-3808-0116

www.komamura.co.jp/