


WOODMAN45

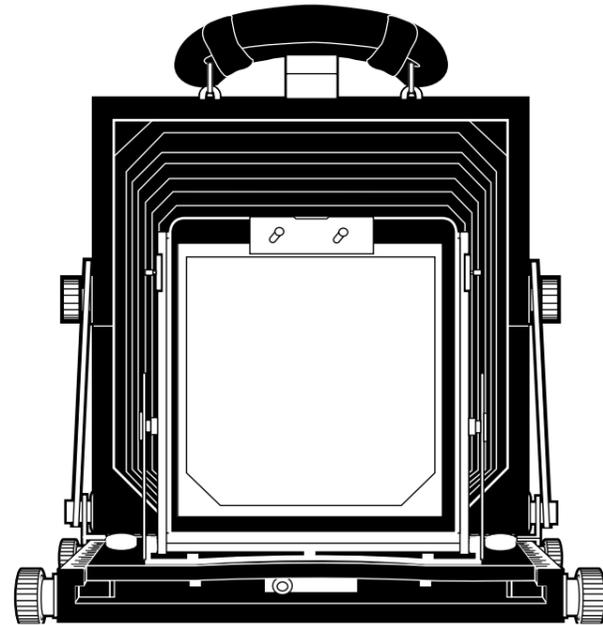

取扱説明書 OWNER'S MANUAL

仕様 / SPECIFICATIONS

ピントガラス	焦点調整 Focusing	On ground glass
タテヨコ差し換え式	カメラバック部 Camera Back	International standard 4x5" back; removable for setting vertical/horizontal format
[レンズスタンダード部] ライズ30mm、フォール30mm、チルト前20°後15° スイング左右10°、シフト左右10mm [バック部]チルト前後15°スイング左右15°	アオリ機構 Movements	Front 10° right or left swing, 20° forward and 30° backward tilt, 30mm rise, 30mm fall, 10mm right or left shift; Rear 10° right or left swing, 25° forward and 15° backward tilt
225 mm	レール繰出量 Bellows Extension	225 mm
最小: 45 mm 最大: 315 mm	蛇腹伸長量 Track Extension	minimum 45mm; maximum 315mm
200 x 205 x 85 mm / 1.45kg	サイズ/重量 Dimensions / Weight	200 x 205 x 85mm / 1.45 kg
朱利桜	材質 Material	Cherry wood



株式会社駒村商会
〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-2-4 駒村ビル
TEL.03-3639-3351 FAX.03-3808-0116


3-2-4 Nihonbashi Ningyo-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0013 Japan

- ここに記載の外観、仕様は予告なく変更される場合があります。
- "WOODMAN" "ウッドマン" は株式会社駒村商会の登録商標です。
- Specifications are subject to change without notice.
- "WOODMAN" is a resistered trademark of Komamura Corporation, Tokyo Japan

www.komamura.co.jp


各部の名称

- A: ベッド開閉ロック
- B: カメラ革バンド
- C: ライジングロックノブ
- D: バックチルトノブ
- E: チルトロックノブ
- F: バックスイングロックノブ
- G: リヤフォーカシングノブ
- H: フロントフォーカシングノブ
- I: スイング/シフトロックノブ
- J: フロントフォーカシングロックノブ
- K: スケール
- L: リヤフォーカシングロックノブ
- M: レンズスタンダード部
- N: 前枠
- O: レンズパネルキャッチ
- P: カメラバックロック
- Q: ヒンジ
- R: アクセサリーキャッチ
- S: ピントガラス枠
- T: 三脚プレート
- U: バックサポート
- V: フロントスタンダードサポート

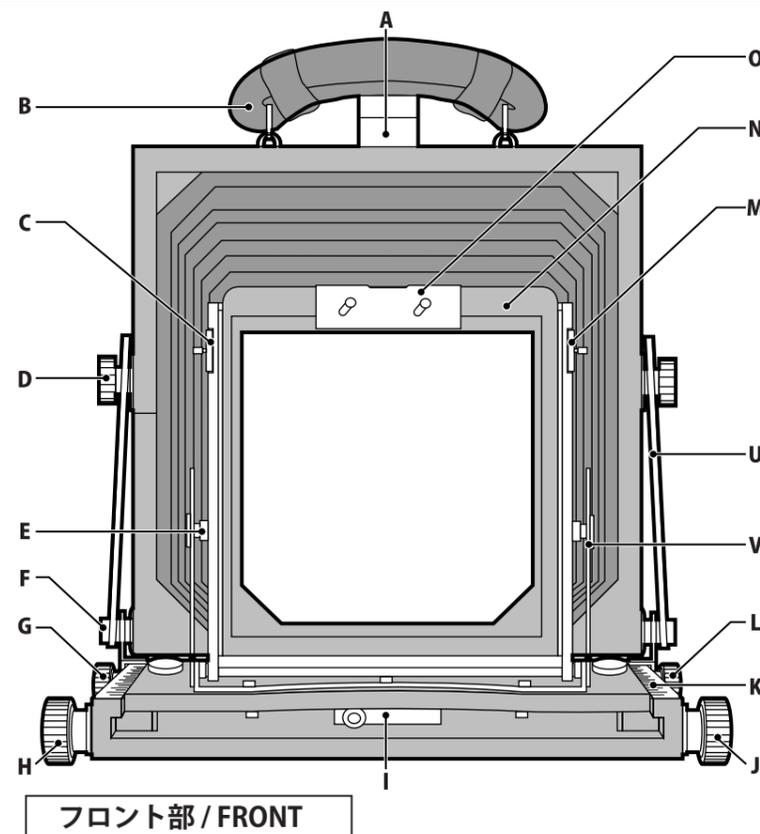


NOMENCLATURES


- A : Camera Bed Latch
- B : Hand Strap
- C : Rise Lock
- D : Rear Tilt Lock
- E : Front Tilt Lock
- F : Rear Swing Lock
- G : Rear Focusing Knob
- H : Front Focusing Knob
- I : Front Swing/Shift Lock
- J : Front Focusing Lock
- K : Focusing Scale
- L : Rear Focusing Lock
- M : Front Standard
- N : Front Main Frame
- O : Lensboard Lock
- P : Camera Back Lock
- Q : Ground Glass Frame Latch
- R : Rear Accessory Lock
- S : Ground Glass Frame
- T : Tripod Mount Plate
- U : Back Support
- V : Front Standard Support

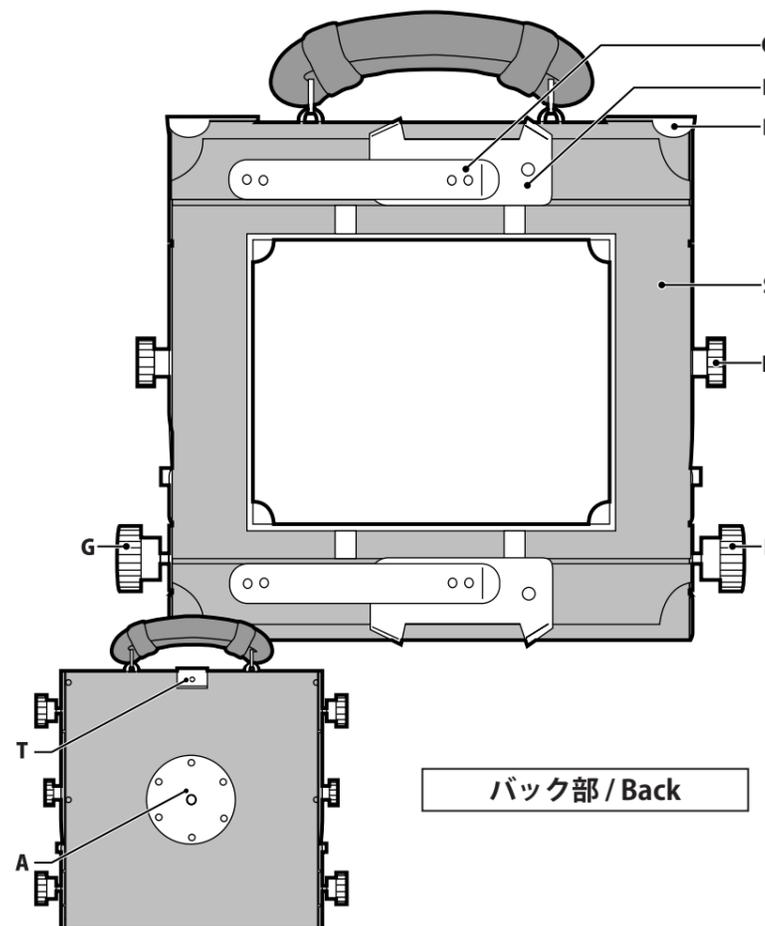


カメラのセット / SETUP

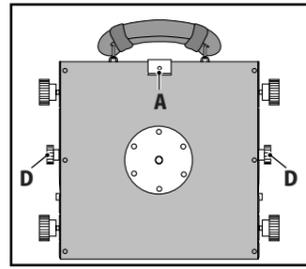


- 1) Dのネジを緩め、Aを外す。
1) Loosen D and release A.

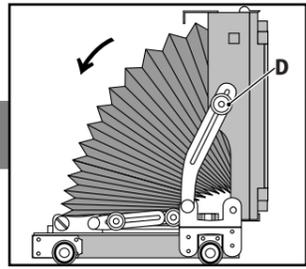


- 2) 開いてDをクリックのところで止める
2) Open camera bed and lock D at 90° detented position.

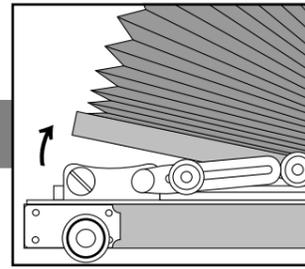


- 3) 前枠を持ち上げる。
3) Lift front frame.

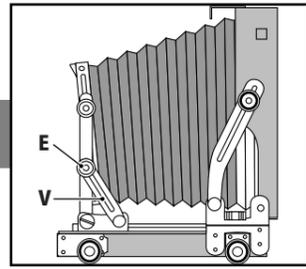

- 4) Vをクリックにかかるまで前に押し出し、Eをロックする。
4) Push V forward until it comes into the detented position, then lock E.

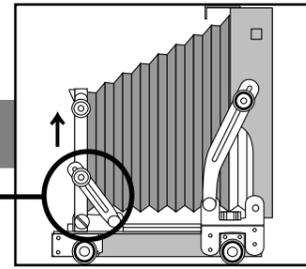


- 5) Oの部分に前枠の溝をはめ込み、前枠を上上げる。
5) Insert the Pin of the front frame into the groove of the front standard and lift the frame up.

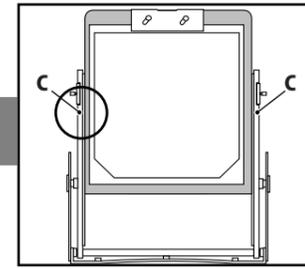


- 6) Mと前枠の印を合わせてCをロックする。
6) Align marks of front frame and lens standard, then lock C.


カメラの収納 / STORAGE

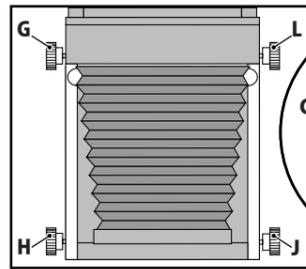


- 1) ベッド部を1cm下げ、LとJをロックする。(Cを緩め、前枠を下げる)
1) Position focusing track 10mm backward of the camera bed, then lock L and J. Loosen C and drop the front frame down.

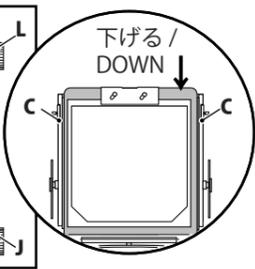


- 2) Oの部分を外す。
2) Release the front frame pins from the groove of front standard.

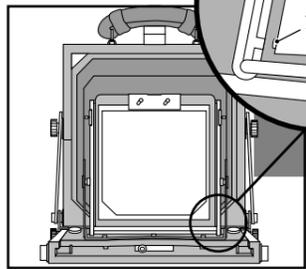


- 3) Eを緩め、Mを後ろへ押し倒す。
3) Loosen E and push M backward.

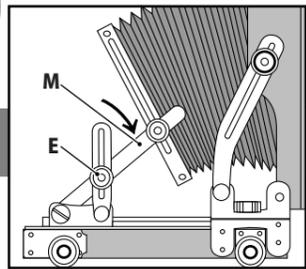

- 4) 前枠をベッド部に合わせる。
4) Push the front frame down to the focusing track.

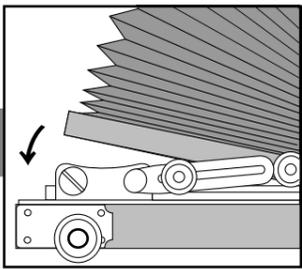


- 5) 前枠の上部がビスにくるように位置を合わせる。
5) Align top of the front frame to the screwheads.

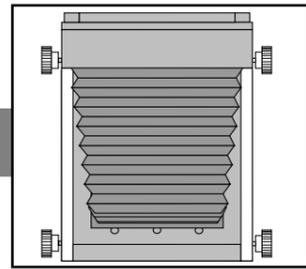


- 7) D、Aをロックする。
7) Lock D and A.

レンズの取付け / ATTACHING LENS

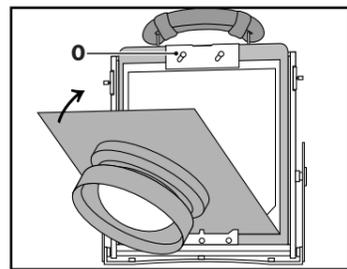


- ボードを溝にはめ込み、Oでロックする。
Set the bottom edge of the lensboard into the lensboard channel, then lock O.

シートホルダーの着脱 / USING SHEET FILM HOLDER

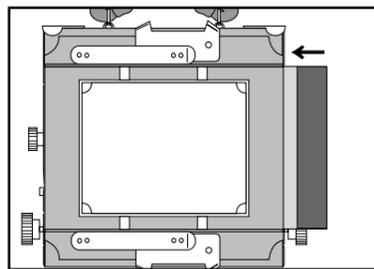


- 1) ピントガラス枠を軽く持ち上げ、右側かカチッと音がするまで差し込む。
1) Pull the open edge of the ground glass frame slightly away from the camera back and slide in a film holder.

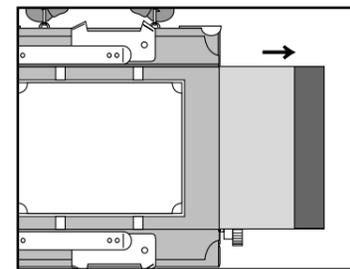


- 2) ピントガラス枠を軽く持ち上げ、右側に引き出す。
2) Pull the open edge of the ground glass frame slightly and pull the film holder out slowly.

ピントガラス枠の取外し REMOVING/ATTACHING THE GROUND GLASS FRAME

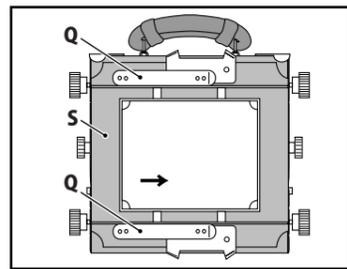


- Sを押え、Qを右側から軽く持ち上げてSを右側に押し出す。
While lifting Q slightly, slide S to the right.

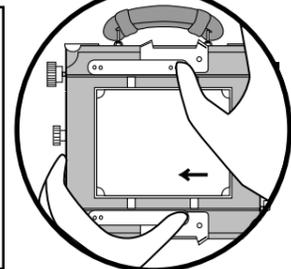


- [取付方] 上図のようにすると便利です。(スライドするのでご注意ください)
[Attaching] See above

ロールホルダー取付け ATTACHING ROLL FILM HOLDER

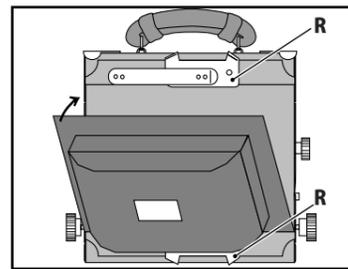


- ホルダーを枠にはめ込み、Rをロックする。
Remove the ground glass frame, then set a film holder in to the frame and lock R.

タテ/ヨコ切替え VERTICAL/HORIZONTAL FORMATS CHANGEOVER

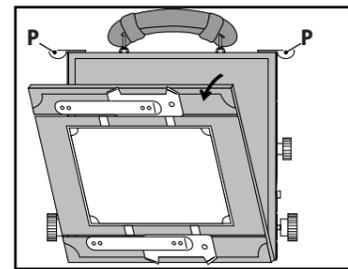


- Pを外側にずらし、枠全体を外して、タテヨコを切り替える。
Release P, detach the camera back, rotate and reset it into the camera's frame. Lock P.

ピント合わせ FOCUSING

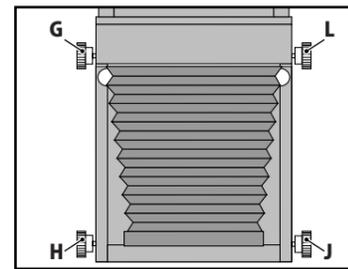


- Hを動かして調節し、Jでロックする。(広角レンズ使用時はGで動かし、Lでロック)※
Focus with H, then lock J. In case a wide angle lens is used, focus with G and lock L. When lock J (L), be sure to hold H (G) securely.

TILT

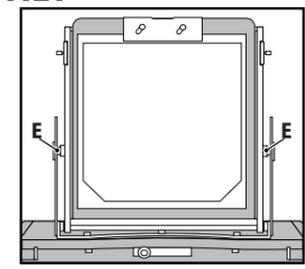


- 1) Eを緩める。
1) Loosen E.

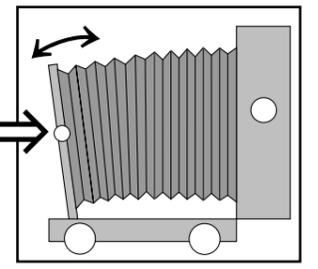


- 2) 前枠を前後する。
2) Move front frame.

RISE/FALL

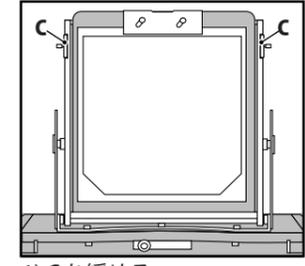


- 1) Cを緩める。
1) Loosen C.

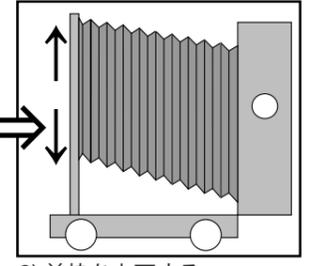


- 2) 前枠を上下する。
2) Move front frame.

SWING/SHIFT

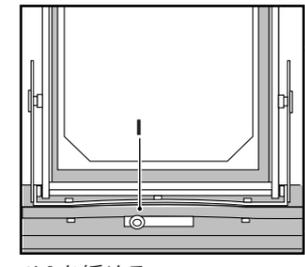


- 1) Iを緩める。
1) Loosen I.

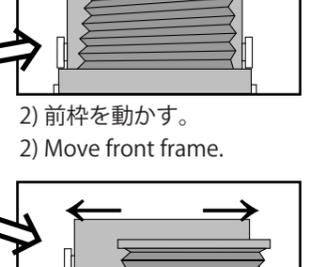


- 2) 前枠を動かす。
2) Move front frame.

BACK SWING

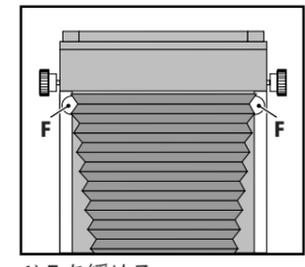

- 1) Fを緩める。
1) Loosen F.

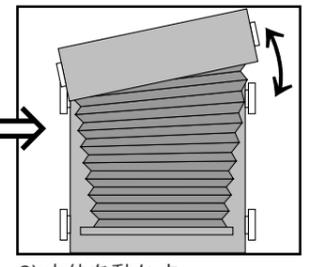

- 2) 本体を動かす。
2) Move Camera body.

※ロック時はフォーカシングノブを固定して行ってください。