

VCC PRO DB

取扱説明書 / OWNER'S MANUAL


① アダプタープレートロックレバー
Adapter Plate Locking Lever

② アダプタープレート受け
Adapter Plate Holder

③ アダプタープレート
Adapter Plate

※アダプタープレートの図はハッセルブラッドVマウント用です。

*The figure shows the adapter plate for Hasselblad® "V" mount.

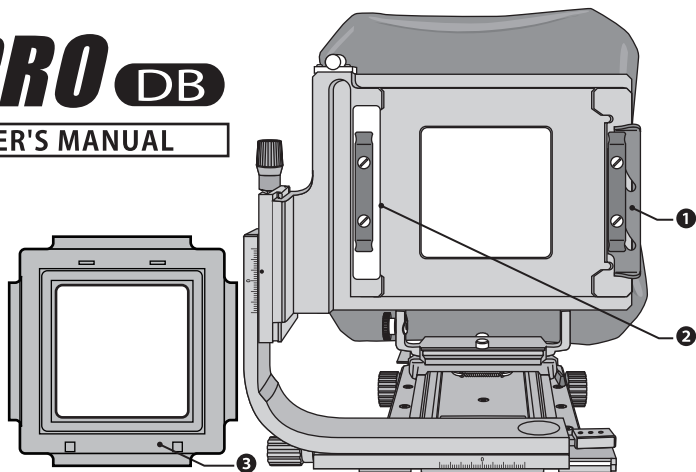


アダプタープレートの着脱

Attaching and Detaching Adapter Plate

取り付け


(1) アダプタープレートロックレバー①を下に引き下げて、解除します。

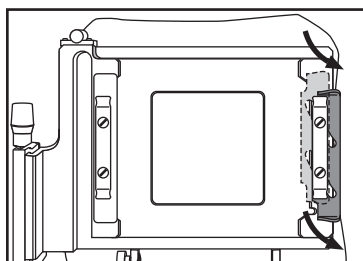

Attaching


(1) Pull the Adapter Plate Locking Lever ① downward to unlock.

(2) アダプタープレート③の左側のエッジをアダプタープレート受け②に差し込み、アダプタープレートを落とし込みます。

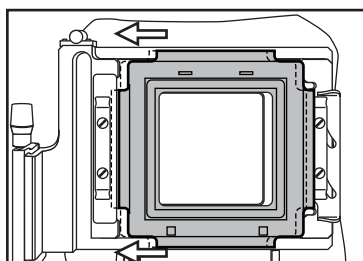

(2) Insert the left edge of the Adapter Plate ③ into the Adapter Plate Holder ② and Place the Adapter Plate onto the camera body.

(3) アダプタープレートロックレバー①を上押し、ロックします。

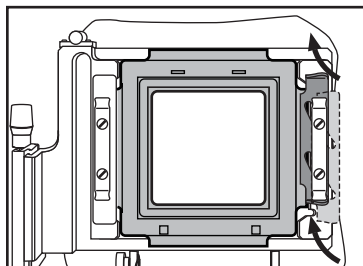

(3) Push the Adapter Plate Locking Lever ① upward to lock.

取り外し

アダプタープレートロックレバー①を下に引き下げて、プレートを取り外します。

Detaching

Pull the Adapter Plate Locking Lever ① downward and detach the Adapter Plate.

HORSEMAN