

9440 取扱説明書

注意： 使用する前に必ずお読みください。
操作においては本体カバーのエッジに指が触れない様に注意して下さい。



使用方法

1. スムースにすべての3つの足がリリースされるまで外側上部の円筒部を上を持ち上げながら赤ラッチを引き出します。(図参照)。
2. 3つの足が接地しますと本体を上方に持ち上げて赤ラッチがカチッと音が出ます。これで使用準備完了です。



3つの足がリリースされるまで赤ラッチを引き出します。

マスト操作

1. クランプレバーを緩めて、所望の高さまで上げ、クランプレバー位置を設定します。
2. マストを折りたたむ際には、指が本体のカバーエッジに触れない様に、逆の手順で収納して下さい。

ライト動作の注意事項：目に直接照射しないで下さい。

1. フルパワー： キーパッドを1回押す
2. ローパワー： キーパッドを2回押す
3. オフ： キーパッドを3回押す

収納方法

1. ライトヘッドを上向けに足が接地面からスライドするように赤ラッチをゆっくりと引っ張り出します。
2. 赤ラッチを少し上げながら、本体を少し持ち上げ次に両手を使用してすべての3つ足を上に持ち上げて各足のロッキングフォークに入れロックします。
足の底部の穴が黒く見えるとロックしている状態になります。

バッテリー残量インジケータ

- グリーン： 60-100%充電状態
- オレンジ： 20-60%充電状態
- レッド： 0-20%充電状態



充電

注意事項：

充電はライト本体を逆さにして充電して下さい。
充電にはペリカン社認定の9440用充電器のみを使用して下さい。
充電完了しましたら充電器を取り外して下さい。
乾燥した環境で充電して下さい。

1. ライト本体を逆さまにし、ソケットのダストキャップを外して下さい。充電器プラグを接続し回して固定して下さい。
2. コンセントに充電器を接続し、充電開始します。




ソケットのダストキャップを外します。

保障期間： 1年間

バッテリーモードと状態の適応のライト

LED表示モードの詳細

- スタンバイ： イエローの点灯
- プリチャージ： イエローの点滅(遅い)
- 温度状態確認： イエローとグリーン交合点滅
- 急速チャージ： グリーン点滅(早い)
- フル充電前： グリーン点滅(遅い)
- 充電完了： グリーン点灯
- エラー： イエロー点滅(早い)

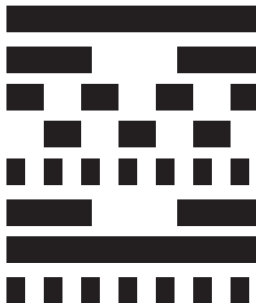

LED形式

- LED耐用時間： 50,000時間
- ルーメン試験値： 1,200(低輝度)、2,400(高輝度)
- ランプヘッド数： 1個
- LED個数： 10個
- 照明角度： 120度
- 輝度設定値： 2
- バッテリー形式： 充電式NiMH電池(含む)
- バッテリー連続照明時間： 6時間(低輝度)
3時間(高輝度)
- バッテリー充電時間： 8時間(安全放電状態から)
- バッテリー充電寿命： 300回
- 電圧： 9.6V
- スイッチ形式・材質： キーパッド/シリコンゴム製
- 本体寸法・開時： 219(L) x 91(W) cm
- 重量： 7.3kg
- カラー： BLACK / YELLOW
- 防水性： 対応タイプ