

FLOLITE 蛍光灯ライト・リモコン設定方法

この度は、フロライト蛍光灯ライトをご購入頂き、誠にありがとうございます。


FL シリーズ蛍光灯ライトは、リモート調光に 315MHz の無線コントロールシステムを使用しています。1 台のリモートコントローラーで4台の FL シリーズ蛍光灯を調光することができます。このシステムを適切に使用することで、混信を避け、ユニットの寿命を延ばすことができます。利用する前に、下記の取扱い説明を注意してお読み頂き、説明に従って操作して下さい。

リモートコントローラーは 8 種類のコードセッティングが設定可能です。したがって、同じ場所で 8 台のコントローラーを使用して 32 台のライトを個々に調光することができます。

発信機の出力は 0.4W で、約 15 メーターの範囲のライトを調光することができます。



ライト側ディップスイッチ

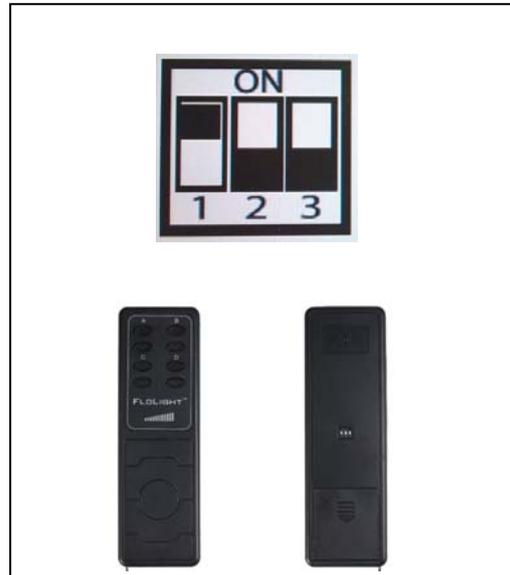

コントローラー側ディップスイッチ

1 台のライトを調光する場合

(1 台のコントローラーで 1 灯のライトを調光)。

1. ライトのスイッチを切る。
2. ライト本体の側面には、2 セットのディップスイッチがあります。左側の最初のセクションに 3 つのディップスイッチがあります。(1、2、3)、そして、それはコントローラー背面の 3 つのディップスイッチ(1、2、3)と一致します。

まず、コントローラー背面のディップスイッチを好みの位置にセットして下さい。例:1-オフ、2-オフ、3-オン(上へ)。このスイッチを利用して 8 通りのセッティングが可能です。

3. 次に、ライト側側面の左側グループのディップスイッチを同じ位置にセットしてください。例:1-オフ、2-オフ、3-オン(上へ)。

4. ライト側には、ディップスイッチの別のセットがあります。これには 4 つのディップスイッチがあります。このディップスイッチ 1 をオン (上に) 上げ、残りの 2、3、4 の 3 つのディップスイッチをオフ (下へ) することにより、コントローラーのスイッチ A で、このライトの照度を調光することができます。

複数のライトを調光する際

(1台のコントローラーで複数のライトを調光する場合)

1. ライトのスイッチを切ってください。
2. ライト本体の側面には、2セットのディップスイッチがあります。左側の最初のセクションに3つのディップスイッチがあります。(1、2、3)、そして、それはコントローラー背面の3つのディップスイッチ(1、2、3)と一致します。
まず、コントローラー背面のディップスイッチを好みの位置にセットしてください。例:1-オフ、2-オフ、3-オン(上へ)。このスイッチを利用して8通りのセッティングが可能です。
3. 次に、調光したい全てのライトの側面の左側グループのディップスイッチを同じ位置にセットしてください。例:1-オフ、2-オフ、3-オン(上へ)。
4. 上記ライトの側面右側のディップスイッチ1をオン(上へ)、残りの2、3、4の3つのディップスイッチをオフ(下へ)することにより、コントローラーのスイッチAで、これらの複数のライトを同時に調光することができます。

1台のコントローラーで2台、3台、4台のライトを個別に調光する場合

1. ライトのスイッチを切る。
2. ライト本体の側面には、2セットのディップスイッチがあります。左側の最初のセクションに3つのディップスイッチがあります。(1、2、3)、そして、それはコントローラー背面の3つのディップスイッチ(1、2、3)と一致します。
まず、コントローラー背面のディップスイッチを好みの位置にセットしてください。例:1-オフ、2-オフ、3-オン(上へ)。このスイッチを利用して8通りのセッティングが可能です。
3. 次に、調光したい全てのライトの側面の左側グループのディップスイッチを同じ位置にセットしてください。例:1-オフ、2-オフ、3-オン(上へ)。
4. 1台目のライト：側面の右側のディップスイッチ1をオン(上へ)、残りの3つのディップスイッチをオフ(下へ)することにより、コントローラーのスイッチAでこのライトを調光することができます。
5. 2台目のライト：側面の右側のディップスイッチ2をオン(上へ)、残りの3つのディップスイッチをオフ(下へ)することにより、コントローラーのスイッチBでこのライトを調光することができます。
6. 3台目のライト：側面の右側のディップスイッチ3をオン(上へ)、残りの3つのディップスイッチをオフ(下へ)することにより、コントローラーのスイッチCでこのライトを調光することができます。
7. 4台目のライト：側面の右側のディップスイッチ4をオン(上へ)、残りの3つのディップスイッチをオフ(下へ)することにより、コントローラーのスイッチDでこのライトを調光することができます。

5 台から 32 台のライトを個々にコントロールする場合

(ライト 4 台ごとに 1 つのコントローラー使用、トータルでコントローラー 8 台使用。)

1. ライトのスイッチを切ってください。
2. ライト本体の側面には、2 セットのディップスイッチがあります。左側の最初のセクションに 3 つのディップスイッチがあります。(1、2、3)、そして、それはコントローラー背面の 3 つのディップスイッチ(1、2、3)と一致します。
まず、コントローラー背面のディップスイッチを 1-オフ、2-オフ、3-オフの位置にセットしてください。
3. 次に、調光したいライト側面の左側グループのディップスイッチを 1-オフ、2-オフ、3-オフの位置にセットしてください。
4. 1 台目のライト：側面の右側のディップスイッチ 1 をオン（上へ）、残りの 3 つのディップスイッチをオフ（下へ）することにより、コントローラーのスイッチ A でこのライトを調光することができます。
5. 2 台目のライト：側面の右側のディップスイッチ 2 をオン（上へ）、残りの 3 つのディップスイッチをオフ（下へ）することにより、コントローラーのスイッチ B でこのライトを調光することができます。
6. 3 台目のライト：側面の右側のディップスイッチ 3 をオン（上へ）、残りの 3 つのディップスイッチをオフ（下へ）することにより、コントローラーのスイッチ C でこのライトを調光することができます。
7. 2 台目のライト：側面の右側のディップスイッチ 4 をオン（上へ）、残りの 3 つのディップスイッチをオフ（下へ）することにより、コントローラーのスイッチ D でこのライトを調光することができます。
8. 2 から 7. のステップを追加する 4 セットのライト毎に繰り返しセットして下さい。
但し、それぞれ 4 セットのライト毎に 2. から 3. のステップで、左側のディップスイッチのセッティングを変更して下さい。8 つのセッティングが可能です。
9. 各コントローラーとライトにラベルを貼り付けて、どのボタンがどのライトをコントロールしているのか分かり易くすることをお勧めします。

2011/09/12

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒161-0031 東京都新宿区西落合 3-8-19 いすゞビル 1F
TEL: 04-5988-7358 FAX: 03-5988-7354