

マクロスコープ

MS 8x 25 取扱説明書

INSTRUCTION

このたびはMINOXマクロスコープ MS8x 25をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を末永くご愛用いただければ幸いです。

尚、ご使用の際は必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。本製品を正しくお使いいただき、おしいになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。



警告 この指示に従わないで誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性があります。

●絶対に本製品で直接太陽や光源などを見ないでください。失明や永久視力障害の原因となります。



注意 この指示に従わないで誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性があります。また、物的損害が発生する可能性があります。

※絶対にご自身で分解・加工しないでください。
※絶対に銃に搭載しないでください。衝撃で損傷を受ける場合があります。
※直接日光の当たった場所に置かないでください。火災の原因となる場合があります。
※衝撃や圧力を与えないでください。落下や衝突により破損した場合、内部に手を触れないでください。
※歩行中や、車の運転中に本製品を使用しないでください。衝突、転倒、ひかの原因となります。
※付属品などをお子様が悪戯で飲み込むことのないようにご注意ください。万一、お子様が飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

※梱包材のポリ袋や緩衝材などを、お子様の手の届くところに置かないでください。口にあって窒息したり、誤って飲み込んだりする危険があります。
※ストラップを持って振り回さないでください。他人に当たってけがを負わせたり、本機や周辺ものを破損させる恐れがあります。
※ストラップを首に巻き付けしないでください。窒息の原因となります。
※水などの液体に触れないようにご注意ください。水没や、内部に水が入った場合、火傷などに注意して電池を抜き、速やかに弊社までご連絡ください。
※極端な低温、高温状態の場所、湿った場所やホコリの多い場所、外部からの影響を受けやすい場所への放置や保管は避けてください。特に直射日光、自動車のダッシュボードやリヤパネルの上などに放置しないでください。
※本製品を廃棄する際は、各地方自治体の処理方法に従って処分してください。

保証規定

- (1) 修理の際は必ず本保証書を添付のうえ、ご購入店または最寄りの当社営業所または出張所までお申し付けください。
- (2) 本保証書の添付なき場合は有料修理となります。
- (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。
(下記 ①～⑥など)
①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
②保存上の不備のため湿度などによって生じた故障
③火災や浸水・天災によって生じた故障
④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
⑤その他類似的原因による故障
⑥消耗品のお取り替え

- (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5) 保証書は紛失されても再発行は致しませんので大切に保管してください。
- (6) 修理品に送料が掛かった場合はお客様にてご負担願います。
- (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
- (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (10) 本保証書は保証規定により無償修理を約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

[お願い] 修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

保証書

この製品は当社の厳密な製品検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証致します。万一、正常な取り扱い中において故障が生じた場合は、この保証書をご提示いただければ上記規定により、ご購入年月日より1ヶ年以内は無償修理致します。

発売元：株式会社 ケンコー・トキナー
Kenko Tokina Co., Ltd.
〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10

商品名	ミノックス マクロスコープ MS8x25		
お客様 ご住所 ご氏名	〒 TEL		
ご購入店 店名・住所	〒 TEL		
ご購入日	年	月	日

Kenko カメラお客様相談室

MINOX製品についてのお問い合わせは
フリーダイヤル(無料)

※海外からおよびIP電話では接続できません。

0120-775-818

携帯電話・PHS・IP電話をご利用の場合
(通話料がかかります)

TEL.03-6840-3389

●受付時間 9:15～17:30

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休業等を除く)

※本ダイヤルでの通話は、応対品質向上のため録音
させていただきます。

個人情報について

- 本保証書を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
- ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報(年齢・性別など個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合)があります。
- 当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
 - お客様の承諾を得た場合。
 - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図られるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。



Kenko Tokina Co., Ltd.

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10

ホームページ <http://www.kenko-tokina.co.jp/>

各部の名称




ストラップの取付け

写真のようにストラップ取付け部に、ストラップの先の細い紐を通して取付けてください。



フォーカシング

対象物に向けてフォーカシングノブを回し、対象物が完全にクリアに見えるようにピントを合わせます。

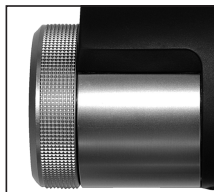

調整


●眼鏡をご使用の方

眼鏡をかけた状態でもご利用いただけるようMINOX MS8x25には調整式アイカップが備わっています。眼鏡をご使用の方はアイカップを押し込んだ状態でご使用いただくと全体が良く見えるようになります。

●眼鏡をご使用にならない方（コンタクトレンズ使用の方も含みます）

アイカップを反時計方向に回転させて引き出します。

接眼レンズを目が適切な距離となります。

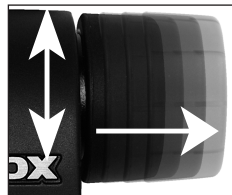

仕様

システム	ポロプリズム
倍率	8x
前玉直径	25mm
射出ひとみ径	3.1mm
視野(1,000m において)	114m 6.5°
アイレリーフ	12mm
合焦距離範囲	35cm～∞
薄暮係数	9.8
可動温度範囲	-10～45°C
防水性能	5m まで
サイズ(HxWxD)	92×57×44mm
重量	150g

保守に関して

レンズの反射防止膜が湿気や腐食性物質により損傷を受ける場合があります。保管の際は、湿気や埃の多い場所を避けてください。レンズ面の埃などは乾いた柔らかい布でそっと拭いてください。移動の場合は必ず専用ケースに入れて運んでください。

[レンズとアイピースの清掃]

埃、塩分、油、付着した指紋などは光学性能を劣化させます。レンズ面のコーティングに損傷を与えますので必ず拭き取ってください。レンズ面を清掃する場合はレンズクリーニングブラシまたは圧縮空気を用いてください。指紋の汚れなどがある場合はレンズクリーナーを用いて拭き取ってください。ミノックスのクリーニングセットをお奨めします。